



### CADENAS À DATE

1. Ouvrez l'arceau et tournez-le de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
2. Appuyez sur l'arceau : le petit indicateur *set* sortira sous le cadenas
3. Tournez à nouveau l'arceau de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Il sera à l'opposé de sa position d'origine, comme sur la photo
4. Sélectionnez votre nouvelle date
5. Remettez l'arceau à sa position originale, en le soulevant et en le tournant dans le sens antihoraire



### CADENAS À 3 CHIFFRES

1. Mettez le cadenas à la combinaison précédente
2. Mettez l'arceau à 90° en tournant dans le sens horaire et enfoncez-le
3. Alignez la nouvelle combinaison avec la ligne rouge en vue sur le devant du cadenas
4. Soulevez l'arceau et retournez-le à sa position initiale
5. Fermez l'arceau



### CADENAS À VALISE

1. Ouvrez le cadenas à l'aide de la combinaison précédente
2. Appuyez sur le bouton en-dessous du cadenas à l'aide d'un objet pointu et choisissez la nouvelle combinaison en enclenchant les 3 chiffres avec la flèche visible sur la façade du cadenas
3. Relâchez le bouton et fermez le cadenas



### VERROU DE PORTE


1. Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis
2. Prenez le verrou et poussez-le à l'extrême droite de la structure. Maintenez-le en place.
3. Changez la combinaison
4. Ramenez le verrou à sa position initiale.
5. Revissez la vis.

\*\* Cette installation doit être vissée sur une porte



### BOÎTIER À CLÉ

1. Ce boîtier ne nécessite aucune procédure spéciale. Il s'ouvre simplement avec sa clé.

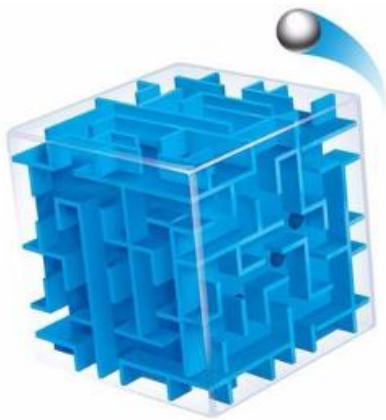

### BOÎTIER LABYRINTHE

1. Ce boîtier s'ouvrira lorsque vous aurez ramené la petite boule jusqu'à la fin du labyrinthe et que vous pousserez le loquet pour valider.




#### CADENAS À 4 CHIFFRES

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison précédente
2. Tournez l'arceau de  $\frac{1}{4}$  de tour et appuyez fermement dessus pour le faire entrer dans la petite coche prévue à cet effet
3. En tenant l'arceau enfoncé, choisissez la nouvelle combinaison
4. Lorsque c'est fait, relâchez l'arceau et replacez-le dans sa position de départ afin de barrer le cadenas.



#### CADENAS À CLÉ

1. Ce cadenas ne nécessite aucune procédure spéciale. Il s'ouvre simplement avec sa clé.

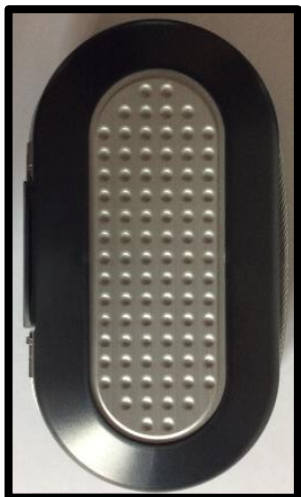

#### BOÎTIER À 4 CHIFFRES

1. Ouvrez le boîtier avec son ancienne combinaison
2. Lorsqu'il est en position ouverte, prenez un objet pointu et tassez le petit levier à l'intérieur du boîtier situé à gauche de la combinaison.
3. Maintenez-le tassé et changez la combinaison
4. Relâchez-le et refermez le boîtier.



#### CADENAS DIRECTIONNEL

1. Le cadenas doit être ouvert
2. Au verso, mettez le levier de réinitialisation à la position supérieure identifiée avec la lettre R
3. Insérez l'arceau et pressez fermement 2 fois pour effacer la combinaison précédente
4. Tirez sur l'arceau pour le déverrouiller
5. Entrez la nouvelle combinaison (4 directions ou +)
6. Glissez le levier de réinitialisation à la position inférieure au verso
7. Insérez l'arceau et pressez fermement



#### CADENAS À ROULETTE VERTICALE

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison précédente
2. Placez une pièce de monnaie sous le cadenas et tournez dans le sens de la flèche
3. Choisissez la nouvelle combinaison
4. Remettez la fente à sa position originale
5. Fermez l'arceau



#### CADENAS À ROULETTE HORIZONTALE

1. Ouvrez le cadenas avec la combinaison précédente
2. Enlevez la partie à l'extrémité opposée de l'arceau
3. Retirez les 5 anneaux et repositionnez-les avec la nouvelle combinaison désirée, en vous assurant de le faire en ligne avec le mot *Master* et les encoches rouges visibles sur le cadenas
4. Remettez l'extrémité du cadenas
5. Fermez l'arceau